

MINOR RWS

MSF
MASS
SURFACE FINISHING

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS





MINOR RWS



Minor-RWS-P/CF avec bord en PU.
Minor-RWS-P/CF mit Heckklappe in PU.



Bord en PU.
Mit Heckklappe
in PU.

AFOCAB-RWS:

Cabine insonorisée et anti-éclaboussure, complète avec raccord pour la décharge continue des eaux.

Schallschutzkabine und Spritzschutz, komplettiert mit Anschluss für den kontinuierlichen Wasserablauf.



Un design essentiel et fonctionnel, par tradition.

La série **Minor**, née pour le brillantage à billes high-tech, est le résultat d'un projet hyper éprouvé au cours du temps qui a produit des milliers de machines fiables, à haute fréquence vibratoire (3.000 tours/min) et avec un développement exubérant de la force centrifuge des motovibrateurs utilisés. Le tableau à la page ci-contre illustre une gamme basée sur deux modèles dimensionnels disponibles en diverses combinaisons de versions et accessoires. En d'autres termes, la série **Minor** est un excellent investissement dont retour au cours du temps est souvent considérablement plus élevé que prévu.










La cabine insonorisée et anti-éclaboussure est réalisée en HDPE.



“E” - interrupteur magnétothermique limité aux fonctions de marche et arrêt, à protection thermique du motovibrateur;
 “E” – Leitungsschutzschalter begrenzt auf die Start- und Stoppfunktionen mit thermischem Schutz des Unwuchtmotors;



“MP-GM” – Tableau commande doué de microprocesseur, Inverter, clavier avec boutons fonction, potentiomètre pour le réglage de la vitesse, display et bouton démarrage/d'arrêt, interrupteur général et d'urgence (Rouge/Jaune),
 “MP-GM” – Die Bedienungsstafel ist ausgestattet mit Mikroprozessor, Inverter, Tastenfeld mit Bedientasten, Potentiometer für die Regulierung der Geschwindigkeit, Display und Start/Stop Taste, genereller Schalter und Alarmschalter (rot/gelb)

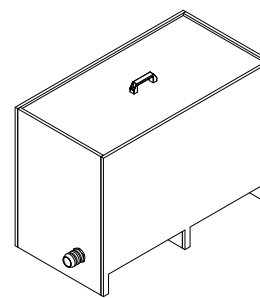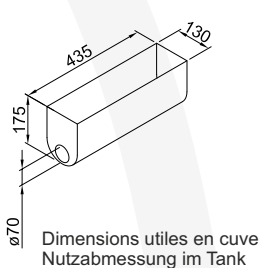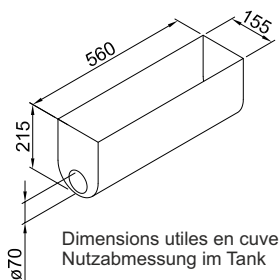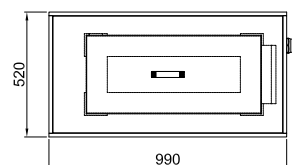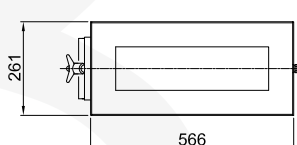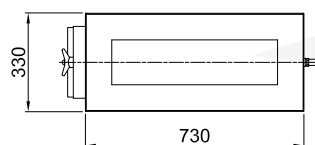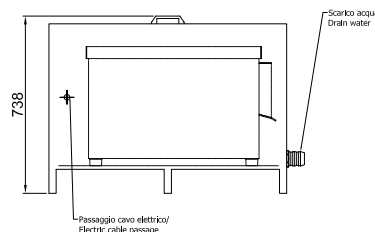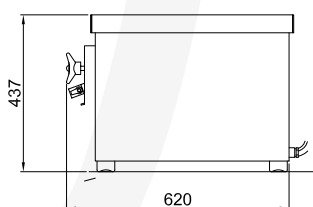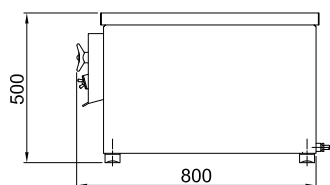

MINOR-RWS-P/CF

MINOR-RWS-mini-P/CF

AFOCAB-RWS

Machine standard type	Cuve et bord	Code commande interrupteur magnétothermique « E »	Code tableau de commande MP-GM	Capacité cuve litres	Puissance KW
Standard Maschinentyp kapazität	Wanne und Heckklappe Leistung	Bedientafel “E”	Magnetothermische MP-GM	Code Bedienfeld Liter	KW
MINOR-RWS-P/CF	PU	E1	MP-1GM	18	0,65
MINOR-RWS-mini-P/CF	PU	E1	MP-0GM	9	0,26



VIA SAN CARLO, 21
20847 ALBIATE (MB) - ITALIA



TEL. +39 0362 930334
FAX. +39 0362 931440
E-MAIL INFO@ROLLWASCH.IT



WWW.ROLLWASCH.COM
PERFECT SURFACES SINCE 1950

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS

