

ROLLDEPUR

RFC-20/GM

W T F

WATER TREATMENT &
FILTERING TECHNOLOGY

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS





RFC-20/GM
FILTRACIÓN CENTRÍFUGA
DE CICLO CERRADO
COMPETITIVA Y EFICIENTE

The image shows a centrifugal filtration unit, model RFC-20/GM, with its lid open. Inside the lid, there is a circular chamber containing a yellowish liquid. Two metal tubes are connected to the top of the unit. The unit is mounted on a white base, and a black logo with the text 'ROLL WASCH' is visible on the front panel. The text 'RFC-20/GM' is written in blue, and 'FILTRACIÓN CENTRÍFUGA EN VERSIÓN PRÁCTICA Y SENCILLA' is written in white.

RFC-20/GM
FILTRACIÓN CENTRÍFUGA
EN VERSIÓN
PRÁCTICA Y SENCILLA



RFC-20/GM

**FILTRACIÓN CENTRÍFUGA
IDEAL PARA CAUDALES
HASTA LOS 1200
LITROS POR HORA**

RFC-20/GM
**FILTRACIÓN CENTRÍFUGA
CON CESTA PARA
LODOS REMOVIBLE**

ROLL
WASCH

ATTENZIONE
400 V






ROLLDEPUR RFC-20/GM



RFC-20-GM es una máquina centrífuga para el filtrado en continuo de lodos de aguas residuales.

Rolldepur **RFC-20-GM** es una centrífuga para el filtrado en continuo de lodos de aguas residuales procedente de procesos de acabado superficial de masas. Este tipo de máquina es óptima para separar, a través de la centrifugación de las aguas residuales, la mayor parte del lodo contenido en las aguas y devolver los líquidos al proceso de acabado. Por lo general, este proceso se verifica en continuo y repetidamente dentro de un cierto límite de tiempo, que se determina por la densidad del lodo y por la cantidad de aguas residuales bombeadas, al final de las cuales la máquina se apaga automáticamente (tiempo predefinido y programado por el temporizador de ciclo) y el operador vacía la cesta con el lodo y comienza nuevamente la operación. Rolldepur **RFC-20-GM-FOP** es una centrífuga para el filtrado en continuo de lodo procedente de aguas residuales con las mismas características descritas para el modelo anterior. Esta versión está equipada con un depósito adicional (tipo SPUL-1000 / PE) para el almacenamiento de las aguas clarificadas y con una bomba RILPO-PM-120/E montada en la parte superior. Además está provista de tuberías y conexiones, válvula de no retorno y soporte de caucho para enviar el agua clarificada a la planta.

ROLLDEPUR RFC-20/GM

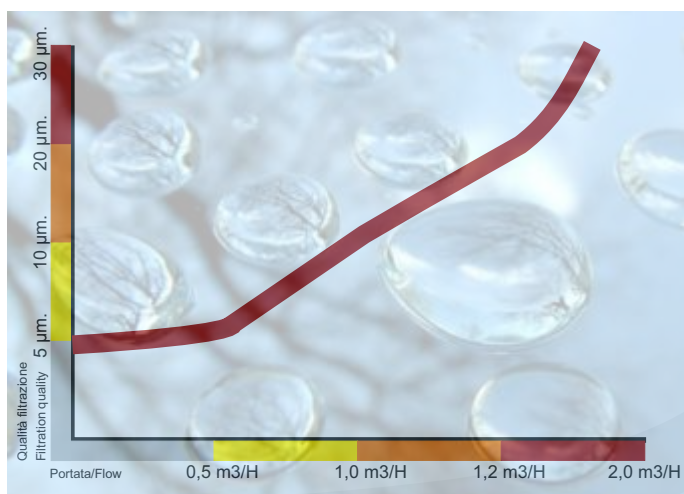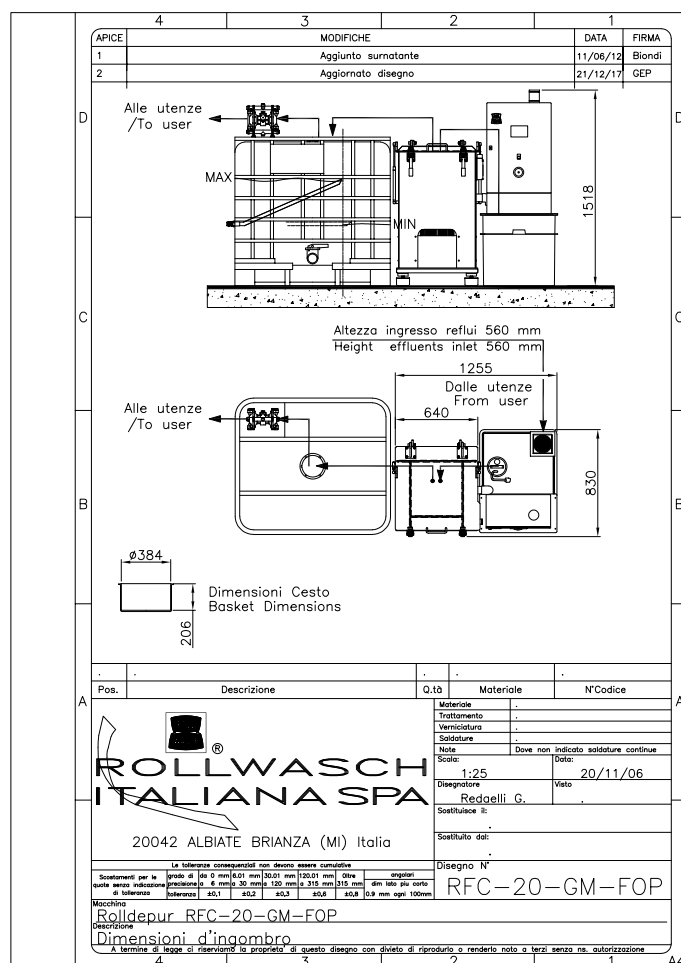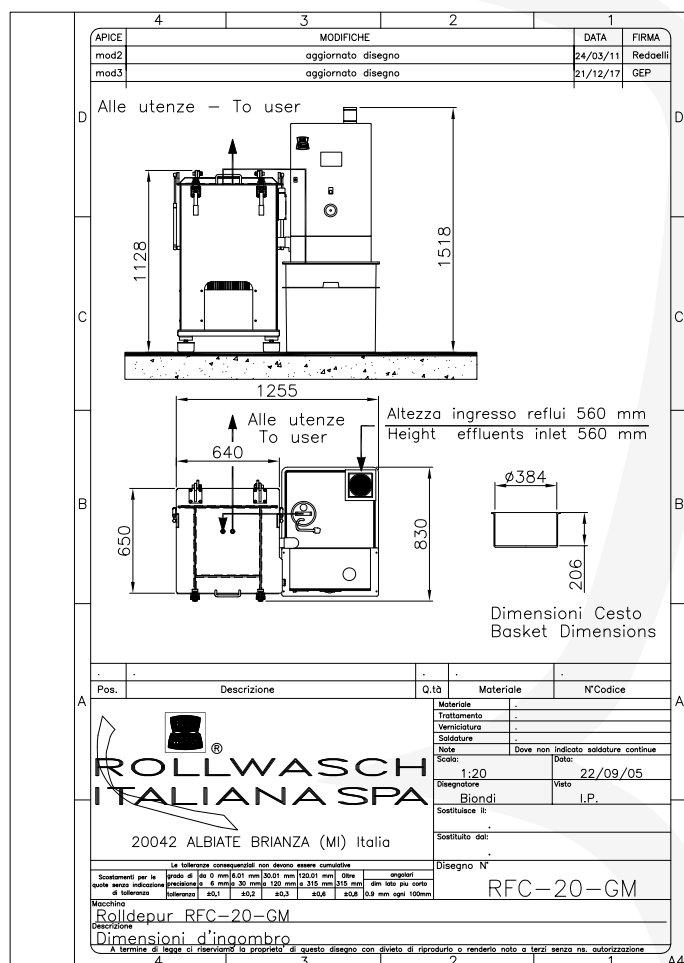

Relación Calidad/Caudal horario:

Es importante entender la tendencia que la filtración centrífuga tiene en la relación entre el flujo y la calidad del líquido filtrado resultante que sale. La capacidad de filtrado es mejor tanto cuanto el flujo de la máquina es bajo (valor óptimo: 500÷1200 lt / hora); mayor es el flujo, mayores serán las partículas y su tamaño, que también se habrán en salida.

Bajo reserva de evaluación del contenido en porcentaje de los sólidos en suspensión y de los contaminantes en las aguas residuales.

Seguridad:

En Italia, el uso de este tipo de máquina está sujeto al decreto legislativo: art. 71 c.11 D.Lgs 81/2008 y s.m.i. - en otros países es útil verificar disposiciones similares - el personal de Rollwasch está disponible para más información.



VIA SAN CARLO, 21
20847 ALBIATE (MB) - ITALIA



TEL. +39 0362 930334
FAX. +39 0362 931440
E-MAIL INFO@ROLLWASCH.IT



WWW.ROLLWASCH.COM
PERFECT SURFACES SINCE 1950

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS

