

MINOR

XS

MSF

MASS

SURFACE FINISHING

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS





MINOR XS



MINOR-XS-6



MINOR-XS-6-XT

Modello Model	Capacità lt. Capacity lts.	Dotazioni di serie Standard features
Minor XS 3	3	CC - TT - 2F - EP
Minor XS 3 XT	3	CC - 2F - EP
Minor XS 6	6	CC - TT - 2F - EP
Minor XS 6 XT	6	CC - 2F - EP
Minor XS 6 GM	6	2F - EP

La serie **Minor XS** offre macchine professionali, affidabili e flessibili, in dimensioni ridotte, ideali per laboratori e finiture di piccoli componenti.

I vari modelli della serie **Minor XS** si distinguono per una serie di caratteristiche e dotazioni, riassunti qui di seguito e riportati nella tabellina qui sopra.

Dotazioni e caratteristiche:

CC = Cilindro centrale asportabile

TT = Top trasparente (coperchio in polycarb.)

2F = 2 filtri in dotazione (1 tappo e 1 filtro)

EP = Com. elettrico on/off e conness. Schuko

Tutti i modelli hanno tre piedi in poliuretano per l'eventuale fissaggio al banco di lavoro.

MINOR

XS


ROLL
WASCH



Minor XS 6 GM con cilindro centrale fisso
Minor XS 6 GM with fixed central cylinder



Minor XS 6 XT senza cilindro centrale
Minor XS 6 XT without central cylinder

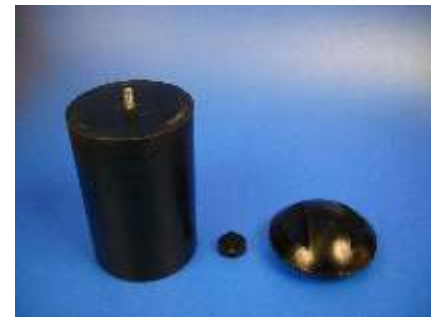

Acessori smontati
Dismounted accessories

La serie Minor XS propone vere e proprie macchine di vibrofinitura, con prestazioni professionali ed una gamma di accessori completa, per processi di finitura sia ad umido, sia a secco.

Migliaia di applicazioni possibili, MINOR-XS è un'apparecchiatura estremamente versatile.

Tipologie di applicazioni:

OREFICERIA, BIGIOTTERIA - brillantature e lucidature, lavorazione pietre.

INDUSTRIA - trattamento superfici di piccoli lotti di articoli di: alta precisione, medicale, protesico/chirurgico, elettronica, orologi, microcomponenti, microfusioni, tranciatura fine, etc.

HOBBY - pulizia, lucidatura, caccia/pesca, manutenzioni, riparazioni, anticature, etc.



alcuni esempi, by Rollwasch®



few examples, by Rollwasch®



Minor XS 6 + Splitter 4 XS6



Minor XS 6 + Splitter 4 XS6


La serie Minor XS offre la possibilità di avvicinarsi al mondo della vibrofinitura in modo semplice e pratico.

Minor XS 6, per esempio, senza il cilindro centrale, può effettuare trattamenti di pulizia e lucidatura di oggetti grandi e complessi come un paralume in filo di acciaio con pendenti in vetro. Con il cilindro montato, può lucidare articoli più piccoli di svariati tipi e materiali.

Minor XS 6 con l'accessorio SPLITTER 4 XS6, per esempio, può lavorare componenti per l'odontotecnico, oppure rimuovere calcare e macchie grasse e cerose da componenti di distributori automatici di caffè e mille altre applicazioni possibili.



Minor XS 6 PRO

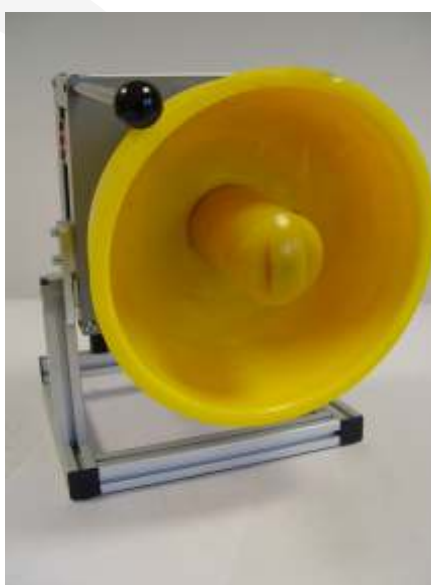

Modello Model	Materiale Telaio Frame Material	Comando Vibratore Vibrator Control	lt. lt.	Pompa Pump	Stelo gas Gas spring	Tavolo Table	Vibro Wet Wet Vibe	Vibro Dry Wet Vibe	Minimag Minimag
MINOR-XS-3-PRO	ALU	e. timer	3	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-6-PRO	ALU	e. timer	6	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-6-GM-PRO	ALU	on/off	6	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-3-PROL	LASER-STEEL	e. timer	3	-	-	-	-	-	-
MINOR-XS-6-PROL	LASER-STEEL	e. timer	6	-	-	-	-	-	-
MINOR-XS-6-GM-PROL	LASER-STEEL	on/off	6	-	-	-	-	-	-

ALU = alluminio profilato; aluminium profiles;
LASER-STEEL = acciaio taglio laser; laser-cut steel;
e.timer = temporizzatore elettronico; electronic timer/switch;
on/off = selettore marcia/arresto; selector switch;
Connessione: 230 Volt/50 Hz/Monofase; Per presa Schuko; **Connection:** 230 Volt/50 Hz/Singlephase; Schuko plug;
 - = Non previsto; - = Not foreseen; **OK** = incluso; **OK** = included;

La serie Minor XS PRO rappresenta l'evoluzione del progetto Minor XS, con la possibilità di ribaltare la vasca al termine del ciclo di lavoro.

La serie MINOR XS PRO si distingue per il telaio in alluminio profilato, completo di ammortizzatore a gas, perni di ribaltamento, leva per una comoda impugnatura, un design elegante e funzionale. Il comando elettrico può essere caratterizzato, alternativamente, da un timer elettronico-digitale programmabile, oppure da un interruttore on-off.



Minor XS 6 GM PROL



Modello Model	Materiale Telaio Frame Material	Comando Vibratore Vibrator Control	lt. lt.	Pompa Pump	Stelo gas Gas spring	Tavolo Table	Vibro Wet Wet Vibe	Vibro Dry Wet Vibe	Minimag Minimag
MINOR-XS-3-PRO	ALU	e. timer	3	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-6-PRO	ALU	e. timer	6	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-6-GM-PRO	ALU	on/off	6	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-3-PROL	LASER-STEEL	e. timer	3	-	-	-	-	-	-
MINOR-XS-6-PROL	LASER-STEEL	e. timer	6	-	-	-	-	-	-
MINOR-XS-6-GM-PROL	LASER-STEEL	on/off	6	-	-	-	-	-	-
MINOR-XS-6-PRO-K2-WD	ALU	e. timer	6	1	OK	2 pos.	1	1	-
MINOR-XS-6-PRO-K3-WDM	ALU	e. timer	6	1	OK	3 pos.	1	1	1
MINOR-XS-6-PROL-K2-WD	LASER-STEEL	e. timer	6	1	-	2 pos.	1	1	-
MINOR-XS-6-PROL-K3-WDM	LASER-STEEL	e. timer	6	1	-	3 pos.	1	1	1
MINOR-XS-6-GM-PROL-K2-WD	LASER-STEEL	on/off	6	1	-	2 pos.	1	1	-
MINOR-XS-6-GM-PROL-K3-WDM	LASER-STEEL	on/off	6	1	OK	3 pos.	1	1	1
MINI-MAG-15-V-GM	LASER-STEEL	timer+vre *	15	-	-	-	-	-	-

* Unità magnetica: timer+vre = timer+variaz. frequenza e inversione
 * Magnetic unit: timer+vre = timer+frequency control with inversion
 Altre sigle e abbreviazioni, vedi legenda alla pagina precedente; Other id or abbreviations, see legenda at previous page:

La serie di macchine Minor XS PRO e PROL, singole o in versione Komby, costituiscono un ampio programma.

La serie **MINOR-XS-PROL** si distingue per il telaio in acciaio tagliato al laser, piegato e verniciato in grigio ghiaccio RAL-7035.

Il comando elettrico può essere caratterizzato, alternativamente, da un timer elettronico-digitale programmabile, oppure da un interruttore on-off.

Il design "PROL" unisce alla funzionalità anche la competitività, soprattutto nella versione GM.

MINOR

XS

ROLL
WASCH



Minor XS 6 PRO K2 WD



Mini Mag 15 V GM

Minor XS 6 PROL K2 WD



Minor XS 6 PRO K2 WD



Minor XS 6 PRO K2 WD

Minor XS 6 PROL K2 WD



La serie Minor XS PRO K2 / K3 rappresenta l'evoluzione del progetto Minor XS PRO, con la possibilità di unire più macchine, anche di tipo "MINI-MAG", in una stazione di lavoro razionale.

Le versioni "Kombi" sono l'insieme di almeno due unità vibranti con o senza una unità accessoria tipo MINI-MAG (magnetico). Un telaio in acciaio supporta le unità vibranti che possono essere DRY oppure WET, con una pompa dosatrice, azionata automaticamente, e una vaschetta inferiore di raccolta reflui. Entrambe le unità vibranti basculanti possono scaricare in una apposita vaschetta, con setaccio inox. L'unità MINI-MAG-15-V-GM ha una vasca trasparente intercambiabile da 15 lt. nominali. Vedi tabella dei modelli a pag. 10.



VIA SAN CARLO, 21
20847 ALBIATE (MB) - ITALIA



TEL. +39 0362 930334
FAX. +39 0362 931440
E-MAIL INFO@ROLLWASCH.IT



WWW.ROLLWASCH.COM
PERFECT SURFACES SINCE 1950

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS

